


contigo

AUTOSEAL™
TECHNOLOGY



(1)

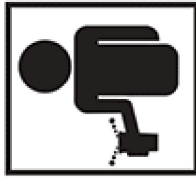

Ostrzeżenie!

POLSKI

⚠ OSTRZEŻENIE

- Z gorącej zawartości może wydobywać się gorąca para. Zmniejszyć ciśnienie, otwierając z dala od siebie.
- Trzymać z dala od dzieci, gdy w naczyniu znajduje się gorący płyn.
- Przed przystąpieniem do picia picie, sprawdzić, czy pokrywa jest właściwie nakręcona na korpus i dokręcona w 100%. Przycisk powinien być wciśnięty przy każdym dokręcaniu pokrywy, aby uwolnić ciśnienie.
- W przypadku zalewania wrzątkiem, odczekać do ochłodzenia przez co najmniej 3 minuty, po czym zamknąć pokrywkę.
- Nie dopuścić do przypadkowego wciśnięcia przycisku przez inne przedmioty.
- Nie przepełniać. Nalewać ciecz do poziomu poniżej gwintu korpusu.
- Nie wsadzać do kuchenki mikrofalowej ani do zamrażarki.
- Nie używać środków czyszczących zawierających wybielacze, chlor, materiały ściernie lub inne agresywne chemikalia.

(2)



(4)



(3)



Recomendações de utilização
Zalecenia dotyczące użytkowania
Doporučení k užiti
Odporúčania na použitie
Raccomandazioni sull'utilizzo
Обґрунтіє хриґонс
Kullanim Önerileri
Указання по використанню
توصیيات الاستخدام

POLSKI

Zalecenia dotyczące użytkowania

- Przeznaczone do zimnych lub gorących napojów niegazowanych.
- Pokrywka AUTOSEAL™ dostarczona wraz z tym produktem pasuje tylko do nowego kubka Contigo®. Nie jest przeznaczona do stosowania z innymi produktami.
- Zakręcanie pokrywki oraz zabezpieczanie jej na kubku. Delikatnie docisnąć i obrócić w lewo, aż słyszalny będzie odgłos kliknięcia, a pokrywka zostanie zabezpieczona. Dokręcić pokrywkę w prawo w celu uszczelnienia. (2)
- Po ustawieniu blokady nie można wcisnąć przycisku AUTOSEAL™. Funkcja blokowania została wprowadzona, aby zapobiec przypadkowemu wciśnięciu tego przycisku podczas przenoszenia kubka pełnego płynu. Po naciśnięciu ikony blokady odsłonięty zostanie czerwony pasek wskaźnika blokady. Aby odblokować przycisk, należy nacisnąć blokadę po stronie bez ikony. (3)
- Przed użyciem myć ręcznie wszystkie części w wodzie z płynem. Dokładnie wypłukać i wysuszyć. Zawsze przechowywać ze zdjętą pokrywką.
- Pokrywki można myć w zmywarce. Przed czyszczeniem należy otworzyć wnętrze pokrywki, a przed ponownym wykorzystaniem — przywrócić je do pozycji zamkniętej. (4)
- Jeżeli zakupiony kubek wykonany jest z polerowanej stali nierdzewnej (obudowa niekolorowana ani nielakierowana), można myć jego korpus w zmywarce.
- Jeżeli zakupiony kubek jest kolorowany lub lakierowany, zaleca się ręczne mycie jego korpusu.

Product of/Produit de:
Newell Europe Sarl
10 Chemin de Blandonnet
1214 Vernier, Switzerland
www.mycontigo.com
034730-75