

Jak aktywować i korzystać w funkcji Coffee Timer Jura?

- Na ten moment (październik 2025r.) ekspresami, które posiadają funkcję Coffee Timer to model **E8 (ED)** oraz **Z10 (EB)**.
- Upewnij się, że posiadasz zamontowany **Wifi Connect** w ekspresie – jest konieczny do korzystania z **aplikacji JOE**.
- Przed aktywacją funkcji **Coffee Timer**, połącz ekspres ze swoją siecią wifi (jeśli tego nie zrobiono podczas pierwszej konfiguracji ekspresu) oraz podłącz się do ekspresu przez aplikację JOE na telefonie.
- Coffee Timer pozwala zaprogramować wykonanie specjału w przedziale czasowym od **+5 minut do +16 godzin.**
- Ekspres Jura automatycznie rozpocznie przygotowywanie specjału o ustawionej godzinie. Upewnij się, że w pobliżu wylewek nie ma w tym czasie żadnych osób ani zwierząt. Istnieje ryzyko oparzenia.
- Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo przygotowane (zbiornik na wodę i pojemnik na ziarna kawy są napełnione) i że wszystkie części są prawidłowo zmontowane.
- Przed ustawieniem funkcji Coffee Timer warto również opróżnić tacę ociekową oraz pojemnik na fusy.
- W przypadku planowania Coffee Timer dla specjału z dodatkiem mleka, upewnij się, że przewód mleczny jest prawidłowo podłączony. Użyj chłodziarki do mleka (np. JURA Cool Control) i sprawdź, czy jest w niej wystarczająca ilość mleka. Nie pozostawiaj mleka w pojemniku bez lodówki przez dłuższy czas (szczególnie na noc). Mleko nie będzie miało odpowiedniej temperatury do spieniania, a bez lodówki może szybko się zepsuć.
- Aktywując funkcję Coffee Timer, akceptują Państwo fakt, że ekspres będzie zużywał więcej energii.


◆ Aby aktywować funkcję COFFEE TIMER, należy przycisnąć wyłącznik w ekspresie. Pojawi się następujący ekran (przedstawione na modelu Z10 EB). UWAGA: Jeśli ekspres wcześniej wykonywał kawy, w tym momencie może nastąpić przepłukanie wylewek wodą.

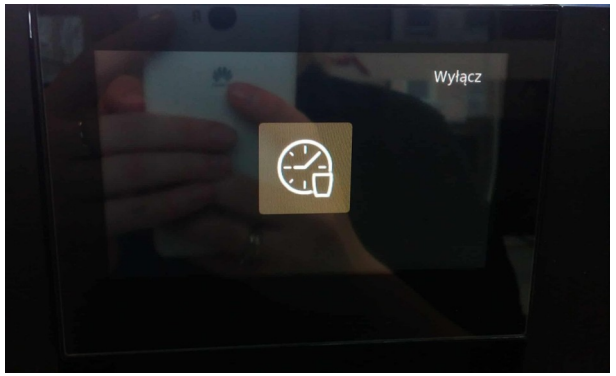


- Należy kliknąć brązową ikonę zegara ze szklanką. Pojawi się komunikat o wyższym zużyciu energii, który trzeba zaakceptować:

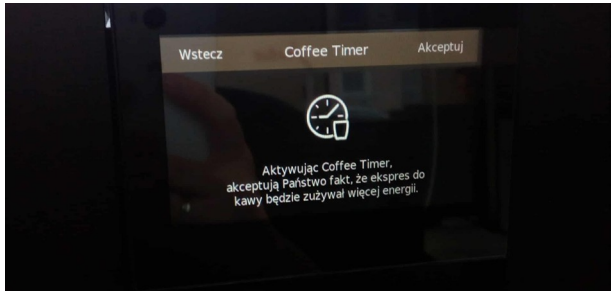


- Wówczas ekspres poprosi nas o przejście do aplikacji JOE na telefonie.

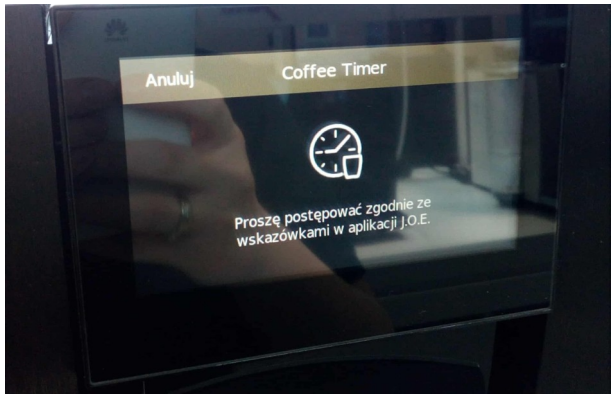

- Jeśli jesteśmy już połączeni z ekspresem w aplikacji JOE, należy przejść do zakładki STRONA GŁÓWNA i u góry pojawi się „Zegar Coffee Timer”, należy wybrać AKTYWOWANIE znajdujące się w prawym górnym rogu pod logo JURA.

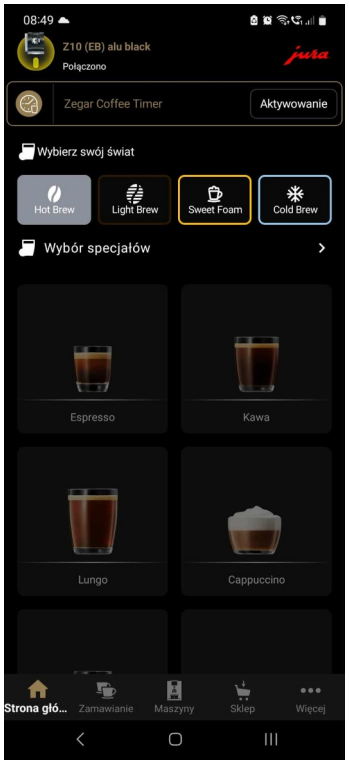


- Następnie pokaże nam się opcja ustawiania godziny wykonania specjału (możemy ustawić czas +5 minut do +16 godzin od czasu, w którym ustawiamy Coffee Timer) oraz wybór specjału do wykonania. UWAGA: można wybrać specjały tylko ze świata HOT BREW (kawa na gorąco).

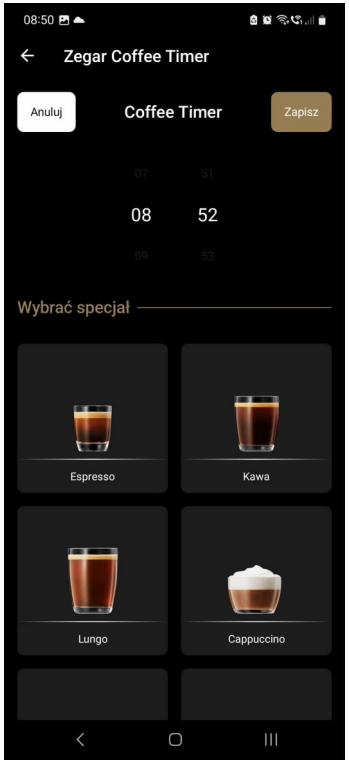


- Po ustawieniu godziny i specjału, klikamy ZAPISZ. Wówczas na aplikacji JOE na telefonie wyświetli się prośba o pozostawieniu szklanki / kubka pod właściwą wylewką. Naciskamy KONTYNUUJ po ustawieniu naczynia na ekspresie.



- Na ekspresie pojawi się wygaszacz ekranu z pływającym zegarem ze szklanką, a po jego kliknięciu ujawni nam się zaprogramowany czas oraz rodzaj specjału kawowego do wykonania.

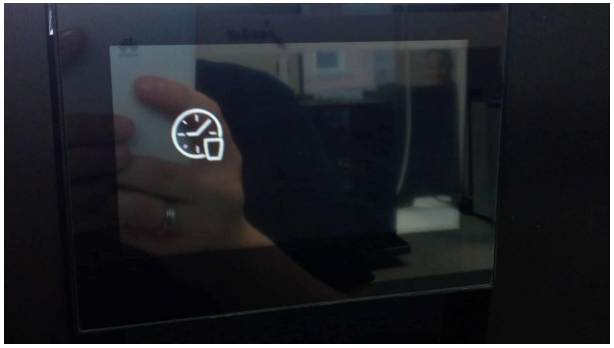

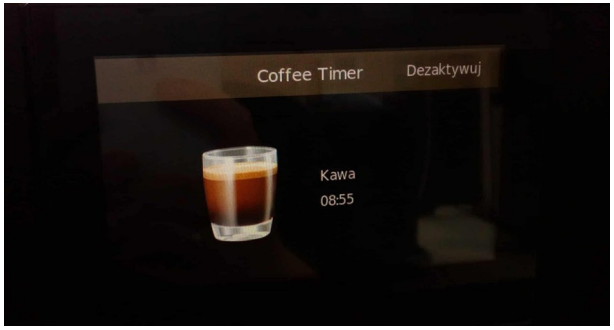

- UWAGA: ekspres się nie wyłączy, tylko pozostanie w stanie czuwania do czasu zaparzenia specjału. Po wykonaniu specjału funkcja COFFEE TIMER automatycznie się deaktywuje, co oznacza, że zaplanowany specjał jest wykonywany tylko raz i każdorazowo należy planować jego wykonanie (np. każdego wieczoru ustawiać zaparzanie kawy na rano).

- W razie dalszych pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami:

ProfiCafe.pl
Infolinia 661 830 000
sklep@profi-cafe.pl